


فلاشرهای بلوتوثی AXB

فلاشرهای بلوتوثی AXB با برخورداری از قابلیت‌های متنوع و طراحی در مدل‌های گوناگون، امکان شخصی‌سازی پیشرفته را از طریق نرم‌افزار اختصاصی خود فراهم می‌کنند.

این فلاشرها مجهز به مجموعه‌ای از افکت‌های متنوع هستند که کاربر می‌تواند به دلخواه آن‌ها را افزوده، حذف یا ترتیب اجرای آن‌ها را تغییر دهد.

در ادامه، راهنمای نصب و راهنمای استفاده از نرم‌افزار به صورت گام به گام ارائه شده است تا بتوانید به راحتی دستگاه خود را راه‌اندازی و استفاده نمایید.

راهنمای نصب :

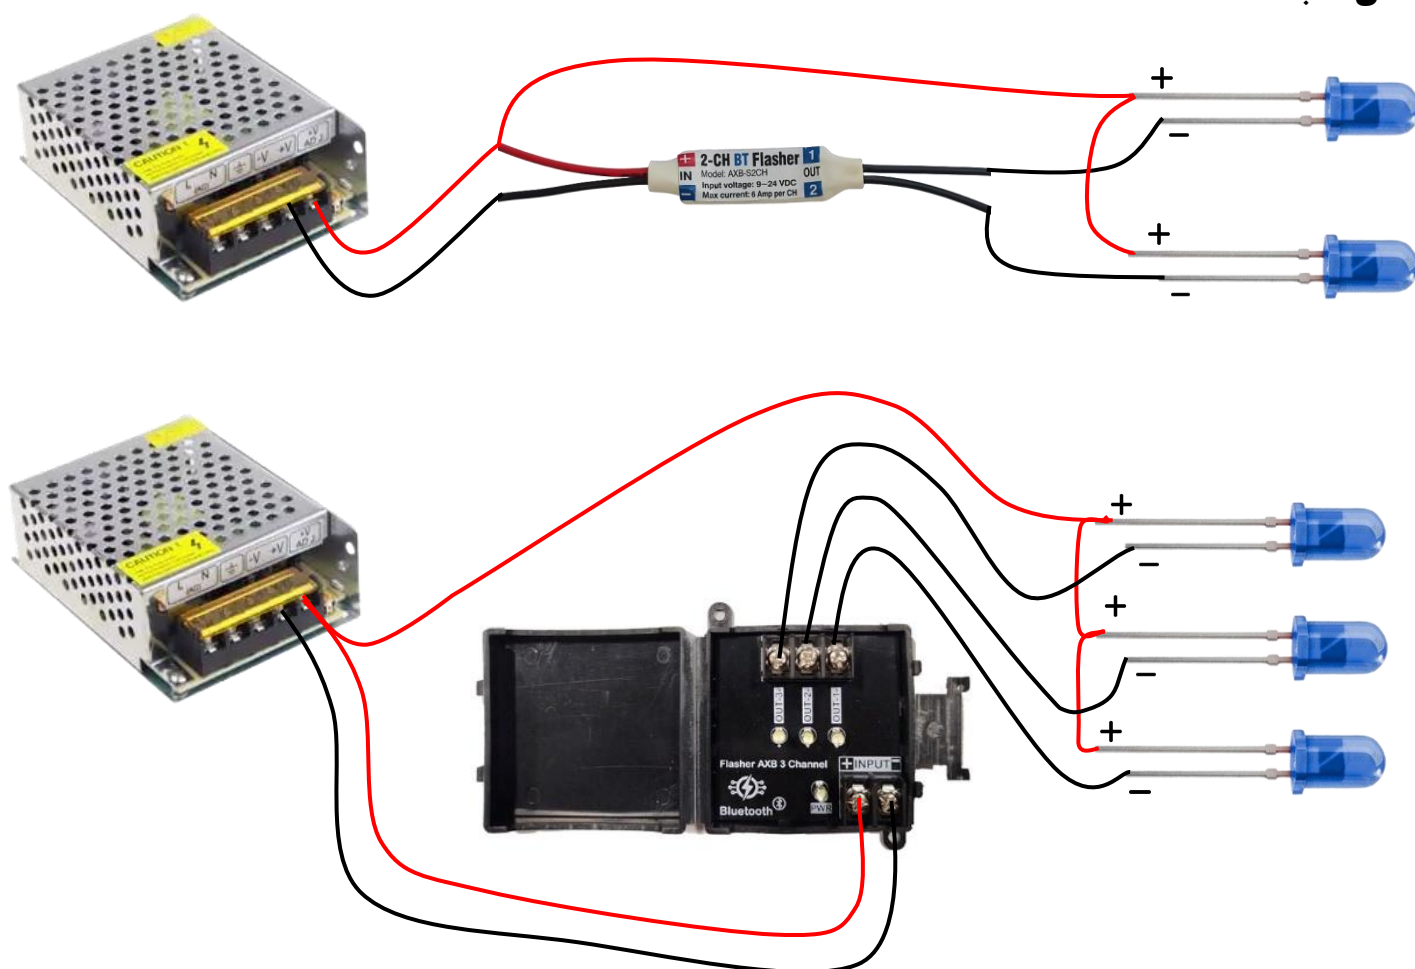

توجه :

- ولتاژ ورودی فلاشر : 9 تا 24 ولت DC
- نوع داریو فلاشر : مثبت مشترک


کنترل آسان تابلوهای تبلیغاتی با فلاشرهای بلوتوثی AXB

این نرم افزار کنترل یک فلاشر بلوتوثی پیشرفته است که امکان کنترل آسان تابلوهای تبلیغاتی را از طریق گوشی فراهم می کند. دیگر نیازی نیست برای انجام تنظیمات به فلاشر دسترسی مستقیم داشته باشید؛ این ویژگی به ویژه زمانی که تابلوها در محل نصب شده اند بسیار کاربردی است.

این نرم افزار دارای مجموعه ای گسترده و جذاب از افکت ها است که به صورت دسته بندی شده در اختیار شما قرار می گیرد. همچنین امکانات متنوعی برای شخصی سازی از جمله تنظیم افکت های در حال اجرا، تعیین ترتیب اجرای آن ها و تنظیم تعداد تکرار هر افکت وجود دارد.


برای سهولت استفاده، لیست های پیشنهادی افکت ها نیز ارائه شده است. علاوه بر این، امکان تنظیم سرعت افکت ها و شدت نور کلی و یا هر کانال به صورت جداگانه فراهم شده تا بتوانید تابلوهای خود را کاملاً مطابق سلیقه و نیازتان مدیریت کنید.

در ادامه، راهنمای استفاده از نرم افزار را مشاهده خواهید کرد تا بتوانید تمامی قابلیت ها و امکانات آن را به صورت کامل به کار بگیرید.

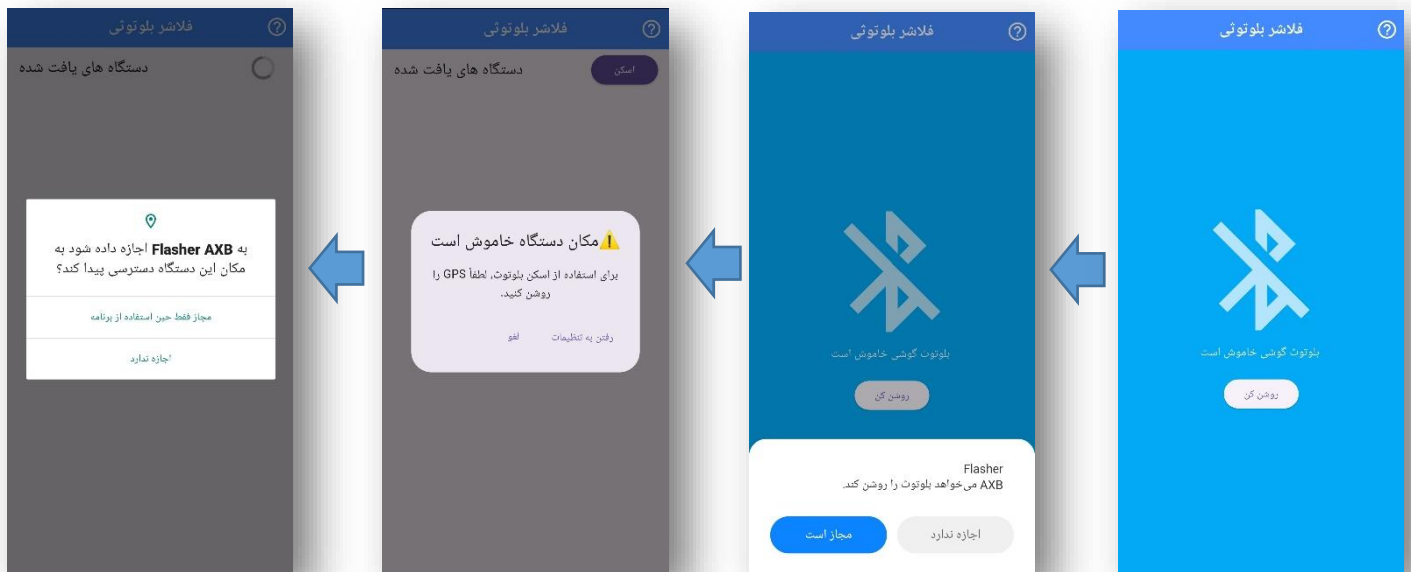


با اجرای نرم افزار، در ابتدا صفحه ای نمایش داده می شود که وضعیت خاموش بودن بلوتوث را نشان می دهد. با انتخاب گزینه «روشن کردن بلوتوث» نرم افزار پس از دریافت اجازه از شما، بلوتوث دستگاه را فعال کرده و به صفحه اسکن منتقل می شود.

برای انجام فرآیند اسکن، لازم است مکان (Location) دستگاه نیز فعال باشد. در این مرحله، نرم افزار دسترسی لازم را از شما درخواست کرده و پس از تأیید، آماده اسکن دستگاه های بلوتوثی خواهد بود.

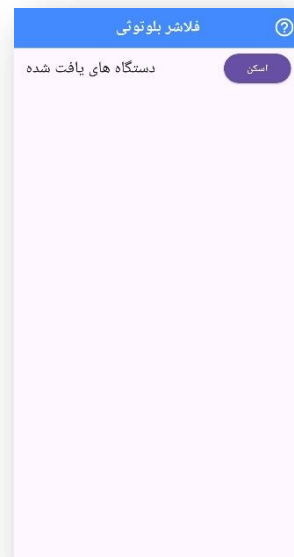

با انتخاب آیکن علامت سؤال در بالای صفحه، یک راهنمای کوتاه نمایش داده می شود که توضیحات مختصر درباره نحوه استفاده از نرم افزار ارائه می دهد. همچنین، دو گزینه برای **دانلود فایل PDF راهنما** و **مشاهده ویدیوی آموزشی** در دسترس کاربران قرار گرفته است.

پس از انجام اسکن، لیستی از دستگاه های بلوتوثی یافت شده نمایش داده خواهد شد. در این لیست، می توانید فلاشر موردنظر خود را انتخاب کنید. عدد موجود در نام هر فلاشر بیانگر تعداد کانال های خروجی آن است. برای مثال: Flasher_AXB_2CH نشان دهنده دوکاناله بودن دستگاه است. برای اتصال، گزینه **وصل شدن** مقابل نام فلاشر را انتخاب کنید. در این مرحله وارد صفحه ورود رمز می شوید.

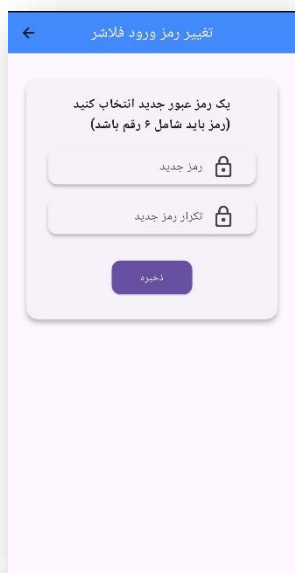

در صورتی که برای اولین بار به فلاشر متصل شوید، رمز پیش فرض دستگاه **123456** خواهد بود. پس از ورود موفق، نرم افزار به صورت خودکار شما را به صفحه تغییر رمز هدایت می کند تا رمز جدیدی انتخاب کنید، رمز عبور انتخابی باید یک عدد شش رقمی باشد.


در صورت فراموش رمز برای بازنشانی رمز عبور فلاشر، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. گزینه **شروع ریست** را انتخاب کنید.
2. پس از سبز شدن کادر مقابل دکمه ریست، تغذیه فلاشر (تابلو) را قطع کنید تا دستگاه خاموش شود.
3. دوباره تغذیه فلاشر را متصل کنید تا دستگاه روشن گردد.

توجه: قطع کردن تغذیه باید قبل از قرمز شدن کادر انجام شود؛ در غیر این صورت فرآیند ریست ناموفق خواهد بود.

بعد از بازنشانی رمز به مقدار پیش فرض **123456** تغییر

می یابد.

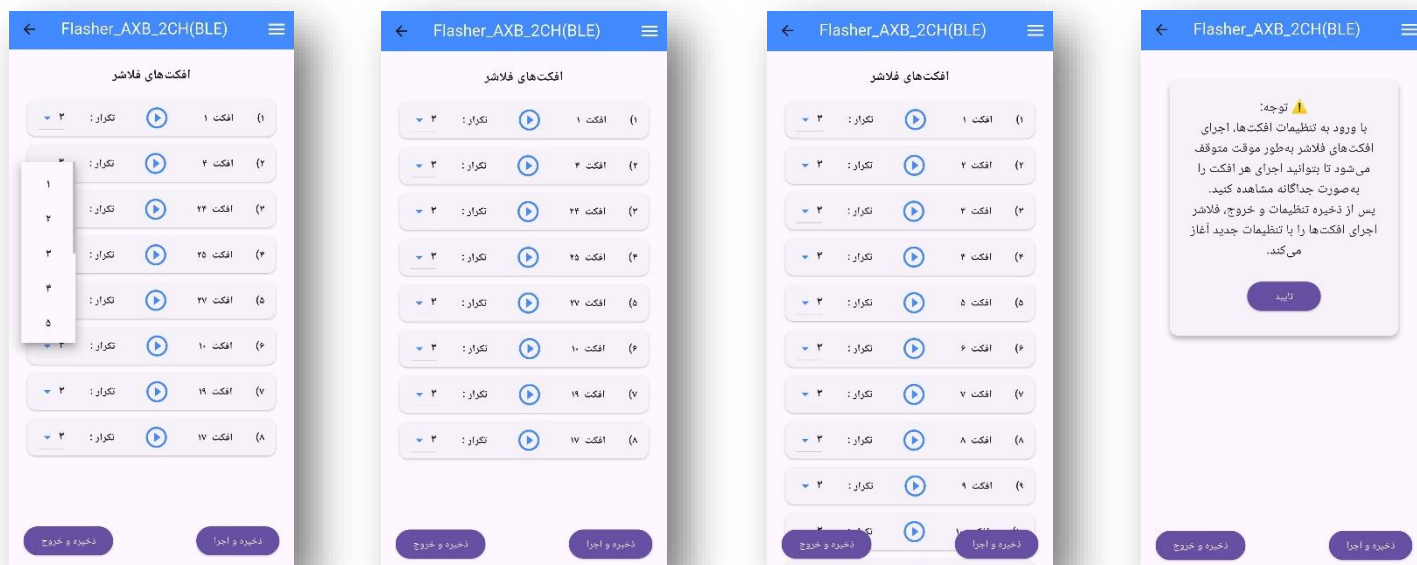

پس از وارد کردن رمز، به صفحه افکت‌های فلاشر منتقل می‌شوید. در این بخش می‌توانید افکت‌های در حال اجرا، ترتیب اجرای آن‌ها و تعداد تکرار هر افکت را مشاهده و ویرایش کنید.

برای تسهیل در تنظیمات، پس از ورود به صفحه افکت‌ها، اجرای افکت‌ها بر روی فلاشر به‌طور موقت متوقف می‌شود. پس از اعمال تغییرات و ذخیره تنظیمات، فلاشر مجدداً شروع به اجرای افکت‌ها با مقادیر جدید خواهد کرد.

در حالت اولیه، فلاشر تمامی افکت‌ها را با سه‌بار تکرار اجرا می‌کند. شما می‌توانید افکت‌های موردنظر خود را از طریق منوی تنظیمات انتخاب کرده و ترتیب اجرای آن‌ها را تغییر دهید. برای مثال، در تصویر بالا هشت افکت اول انتخاب و ترتیب آن‌ها تغییر داده شده است.

- برای تغییر ترتیب، کافی است چند ثانیه انگشت خود را روی افکت مدنظر نگه دارید تا انتخاب شود؛ سپس می‌توانید آن را جابه‌جا کنید. (Drag & Drop)
- برای تغییر تعداد تکرار هر افکت نیز می‌توانید از لیست کشویی مقابل آن استفاده کنید.
- با زدن آیکون پخش مقابل هر افکت می‌توانید اجرای آن را با تعداد تکرار مشخص شده بر روی فلاشر (تابلو) مشاهده کنید





توجه: در صورتی که بیش از دو دقیقه از نرم افزار استفاده نکنید، نرم افزار به‌طور خودکار از حالت تنظیمات خارج شده و فلاشر اجرای افکت‌ها را آغاز می‌کند.

با فشردن آیکون منو (سه خط افقی)، منوی تنظیمات باز می‌شود. این منو شامل گزینه‌های زیر است:

1. لیست افکت‌های پیشنهادی
2. ویرایش افکت‌ها
3. تنظیم سرعت
4. تنظیم سطح نور
5. تغییر رمز فلاشر
6. خاموش کردن فلاشر و خروج

1. لیست افکت‌های پیشنهادی

این بخش شامل چندین لیست آماده است که ترکیب‌های زیبایی از افکت‌ها را ارائه می‌کند. با استفاده از این گزینه می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان دسته‌ای از افکت‌ها را فعال کنید. همچنین کاربر می‌تواند لیست پیشنهادی خود را نیز ذخیره کند.

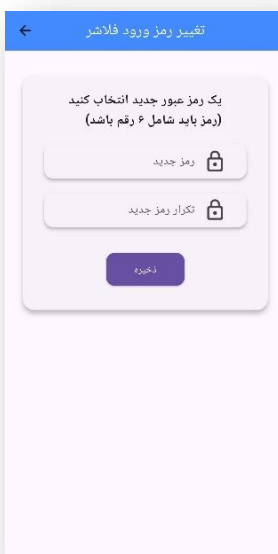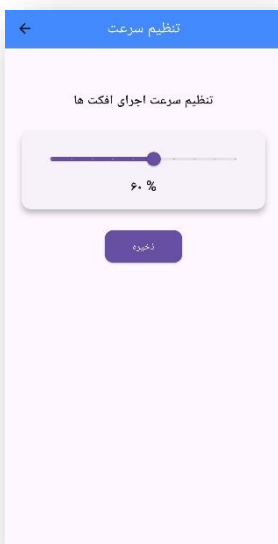

2. ویرایش افکت‌ها

در این قسمت می‌توانید لیست کامل افکت‌ها را مشاهده کنید. با انتخاب آیکن پخش، اجرای افکت‌ها را بر روی فلاشر (تابلو) مشاهده کرده و افکت‌های مدنظر خود را انتخاب نمایید.



3. تنظیم سرعت

امکان تغییر سرعت اجرای افکت‌ها متناسب با سلیقه و نیاز شما در این بخش فراهم شده است.

4. تنظیم سطح نور

در این قسمت می‌توانید شدت نور فلاشر را تغییر دهید؛ این تنظیم هم به صورت کلی و هم به صورت جداگانه برای هر کانال امکان‌پذیر است.



5. تغییر رمز ورود

از این بخش می‌توانید رمز عبور فلاشر را تغییر دهید تا امنیت دستگاه افزایش یابد.

6. خاموش کردن فلاشر و خروج

با استفاده از این گزینه می‌توانید فلاشر را خاموش کنید.

برای روشن کردن فلاشر فقط کافی است به فلاشر متصل شده و وارد تنظیمات شوید.