


کنترلر RGB بلوتوثی AXB

این نرم افزار ویژه ی کنترلر RGB بلوتوثی AXB طراحی شده و امکان کنترل ریسه های RGB را به سادگی از طریق گوشی هوشمند فراهم می کند. نرم افزار دارای قابلیت های متنوع و امکانات گسترده برای شخصی سازی است و به شما این امکان را می دهد تا ریسه های RGB را دقیقاً مطابق سلیقه خود مدیریت کنید.


ویژگی های اصلی نرم افزار عبارتند از:

- پشتیبانی از حالت های کاری متنوع
- اجرای افکت های از پیش تعریف شده
- انتخاب رنگ های ثابت دلخواه
- امکان تعریف و ذخیره افکت های اختصاصی

راهنمای نصب :

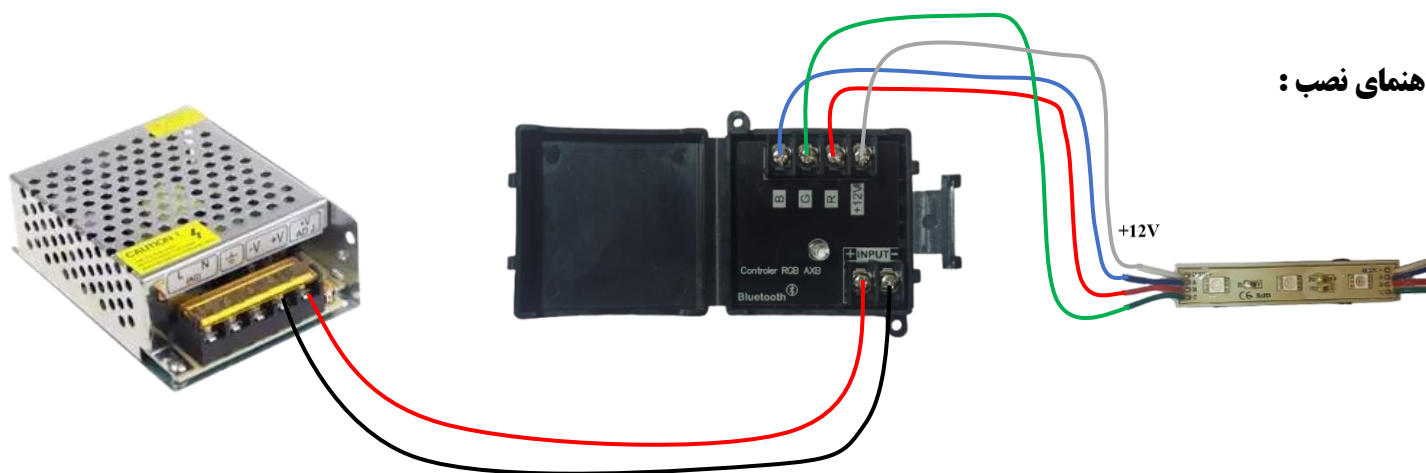


در ادامه، می توانید راهنمای جامع استفاده از نرم افزار را مشاهده کنید تا با تمامی قابلیت ها و امکانات آن آشنا شده و بهره وری کامل از دستگاه داشته باشید.

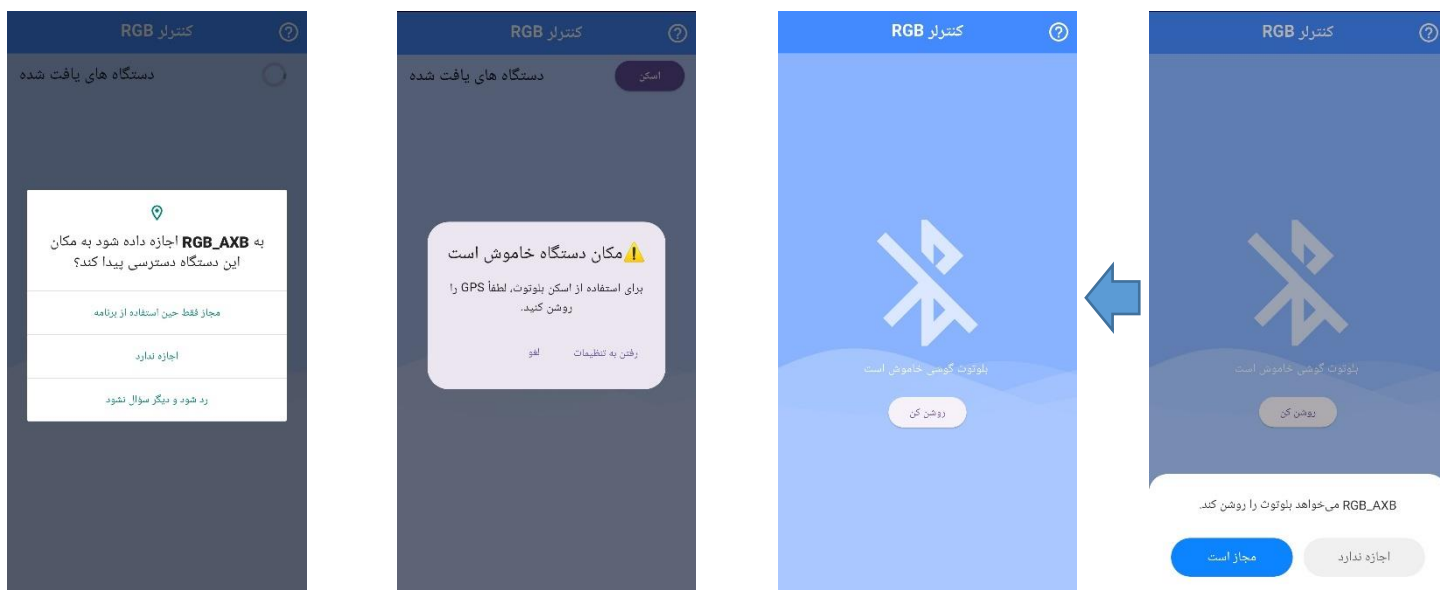

با اجرای نرم افزار، در ابتدا صفحه ای نمایش داده می شود که وضعیت خاموش بودن بلوتوث را نشان می دهد. با انتخاب گزینه «روشن کردن بلوتوث» نرم افزار پس از دریافت اجازه از شما، بلوتوث دستگاه را فعال کرده و به صفحه اسکن منتقل می شود.

برای انجام فرآیند اسکن، لازم است مکان (Location) دستگاه نیز فعال باشد. در این مرحله، نرم افزار دسترسی لازم را از شما درخواست کرده و پس از تأیید، آماده اسکن دستگاه های بلوتوثی خواهد بود.

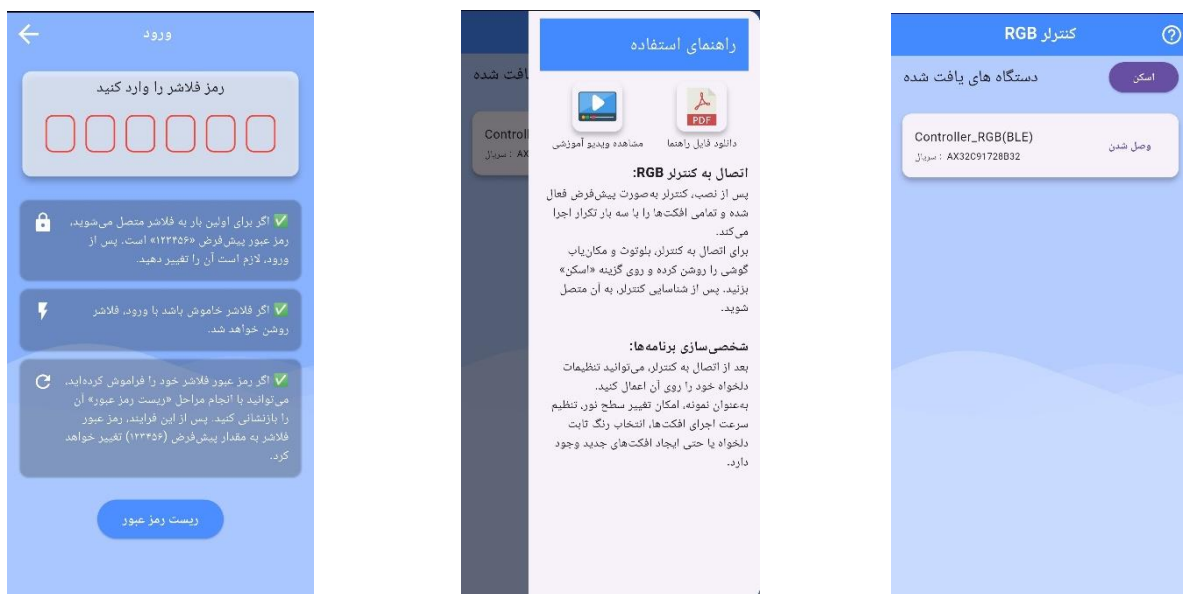

با انتخاب آیکن علامت سؤال در بالای صفحه، یک راهنمای کوتاه نمایش داده می شود که توضیحات مختصر درباره نحوه استفاده از نرم افزار ارائه می دهد. همچنین، دو گزینه برای دانلود فایل PDF راهنما و مشاهده ویدیوی آموزشی در دسترس کاربران قرار گرفته است.

پس از انجام اسکن، لیستی از دستگاه های بلوتوثی یافت شده نمایش داده می شود. در این لیست می توانید کنترلر موردنظر خود را انتخاب کنید. نام هر کنترلر به شکل **Controller_RGB_AXB** نمایش داده می شود. برای اتصال، گزینه **وصل شدن** مقابل نام کنترلر را انتخاب نمایید.

در این مرحله وارد صفحه ورود رمز می شوید.

در صورتی که برای اولین بار به کنترلر متصل شوید، رمز پیش فرض دستگاه **123456** خواهد بود. پس از ورود موفق، نرم افزار به صورت خودکار شما را به صفحه تغییر رمز هدایت می کند تا رمز جدیدی انتخاب کنید، رمز عبور انتخابی باید یک عدد شش رقمی باشد.



در صورت فراموشی رمز برای بازنشانی رمز عبور کنترلر، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:



1. گزینه شروع ریست را انتخاب کنید.

2. پس از سبز شدن کادر مقابل دکمه ریست، تغذیه کنترلر (تابلو) را قطع کنید تا دستگاه خاموش شود.

3. دوباره تغذیه کنترلر را متصل کنید تا دستگاه روشن گردد.

توجه: قطع کردن تغذیه باید قبل از قرمز شدن کادر انجام شود؛ در غیر این صورت فرآیند ریست ناموفق خواهد بود.

بعد از بازنشانی رمز به مقدار پیش فرض **123456** تغییر می یابد.

پس از اتصال موفق، به صفحه اصلی نرم افزار منتقل می شوید که

شامل سه بخش مختلف است:

1- رنگ ثابت

2- افکت ها

3- افکت دلخواه



1- رنگ ثابت :

در بخش رنگ ثابت می توانید رنگ دلخواه خود را انتخاب کرده و سطح نور آن را تنظیم کنید.



همچنین در قسمت رنگ های از پیش تعریف شده، با لمس خانه های خالی می توانید رنگ جدیدی تعریف و ذخیره کنید. برای حذف یک رنگ انتخابی، کافی است چند ثانیه انگشت خود را روی خانه مورد نظر نگه دارید تا رنگ حذف شود.

2- افکت ها :

در بخش افکت ها می توانید افکت موردنظر خود را انتخاب کرده و اجرا کنید. همچنین امکان اجرای تمامی افکت ها به صورت پشت سر هم نیز وجود دارد. این کنترلر دارای مجموعه ای گسترده از افکت های متنوع است که به شما قابلیت تنظیم سرعت اجرا و سطح نور هر افکت را نیز می دهد.

3- افکت دلخواه :

یکی از قابلیت های ویژه و جذاب این کنترلر، امکان تعریف افکت اختصاصی توسط کاربر است. در این بخش می توانید رنگ های دلخواه خود را انتخاب کرده و نحوه تغییر و جابه جایی میان آنها را نیز به صورت کامل شخصی سازی کنید.

با لمس خانه ها می توانید رنگ جدیدی تعریف و ذخیره کنید و یا رنگ فعلی را تغییر دهید. برای حذف یک رنگ انتخابی، کافی است چند ثانیه انگشت خود را روی خانه موردنظر نگه دارید تا رنگ حذف شود.

• تنظیمات :

برای ورود به تنظیمات کلی فلاشر ایکون تنظیمات در بالای صفحه را انتخاب کنید این صفحه شامل 4 بخش زیر هست :

1. روشن و خاموش کردن کنترلر : امکان خاموش و روشن کردن کنترلر با نرم افزار
2. تایمر : در این بخش می توانید زمان خاموش شدن دستگاه را به دلخواه تنظیم کنید. با این قابلیت، خاموش شدن کنترلر و ریسره ها به صورت خودکار و در زمان مشخص انجام می شود.
3. تنظیم ترتیب خروجی کنترلر: با این قابلیت می توانید ترتیب خروجی ها را بدون جابه جایی سیم کشی های انجام شده تغییر دهید.

